


DL2


MESSERWECHSEL




Mit Hilfe des mitgelieferten Torx-Schlüssels die Klemmschraube lösen.

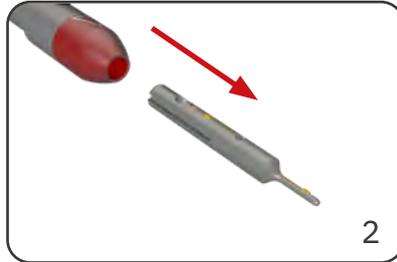


Vorsichtig das Messergehäuse aus dem Grundkörper herausziehen.

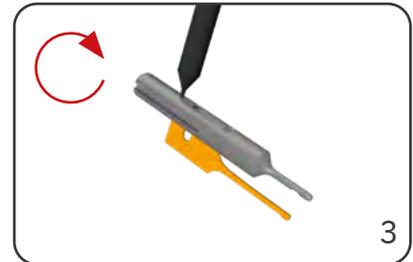

Einen spitzen Gegenstand in die kleine Bohrung an der Unterseite einführen und das Messer aus dem Messergehäuse schieben.

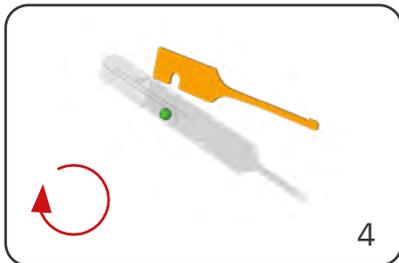

Das neue Messer von oben einführen und dabei die Positionierkugel beachten.

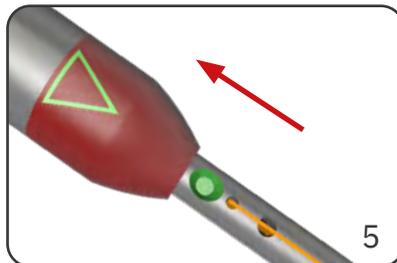

Das Messergehäuse wieder in den Grundkörper schieben. Der Pfeil auf der Kühlmittelhülse ist dabei auf die Bohrung der Klemmschraube ausgerichtet.



Um den Messerwechsel abzuschliessen, die Klemmschraube mit Hilfe des Torxschlüssels anziehen.