



# BSF


## MESSERWECHSEL BSF

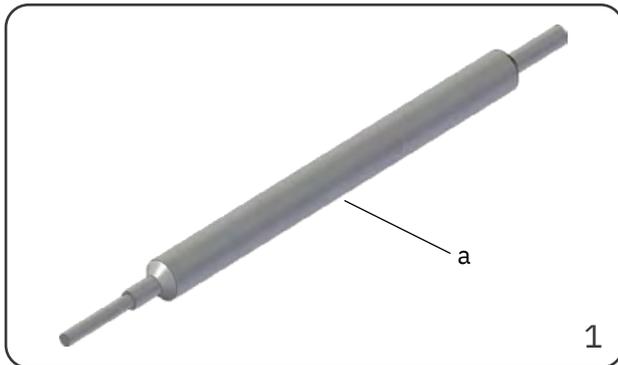


**Demontage** – Mit dem BSF Werkzeug wird ein Montagestift (a) für den Ein- und Ausbau des Messers mitgeliefert.

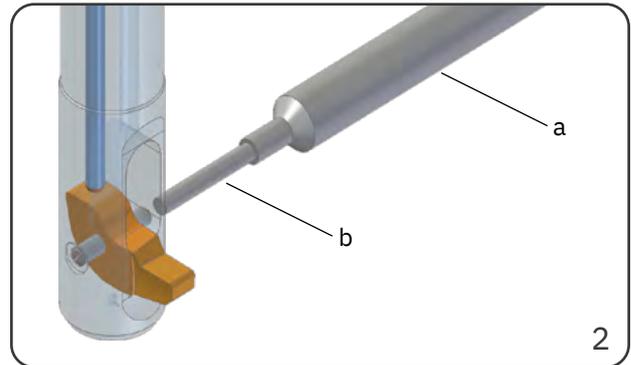

Montagestift an der schlitzfreien Seite des Spreizstiftes ansetzen. Montagestift bis zum Anschlag am Messergehäuse treiben. Messer ist frei und kann entnommen werden.

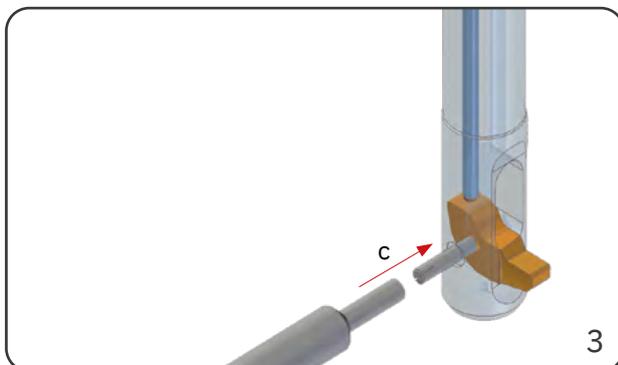

**Montage** – Messer einsetzen. Spreizstift mit der schlitzfreien Seite einführen und das Messer positionieren (c).

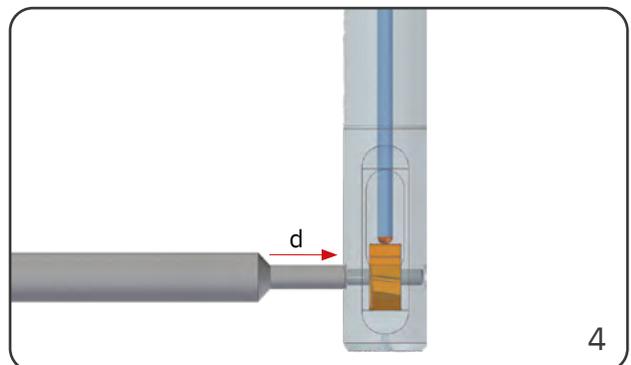

Mit Hilfe des Montagestiftes (stufenlose Seite) wird der Spreizstift nun bis zum Anschlag am Messergehäuse vorsichtig eingeschlagen (d). Messer ist fixiert. Funktionskontrolle durchführen.



### HINWEIS

Das Messer sollte selbständig durch sein Eigengewicht ein- und ausklappen. Ist dies nicht der Fall, muss das Messer ausgebaut werden und auf Verschmutzungen und Beschädigungen überprüft werden.

Nach längeren Stillstandzeiten empfiehlt es sich, die Klappbewegung des Messers auf Leichtigkeit zu prüfen. Eintrocknete Öle, Kühlmittel oder Schmutz im Messergehäuse können das Messer verkleben.

Bei jedem Messerwechsel **muss das Messer mit dem mitgelieferten Spreizstift montiert werden**. Bei mehrmaligem Verwenden des Spreizstiftes können Störungen auftreten.