



SOLO

MESSERGEHÄUSE- UND WIPPENWECHSEL

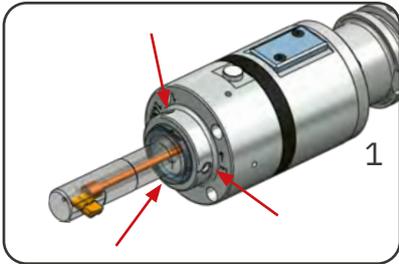

Demontage:


Die 3 Klemmschrauben an der Steuereinheit lösen und etwas herausdrehen.

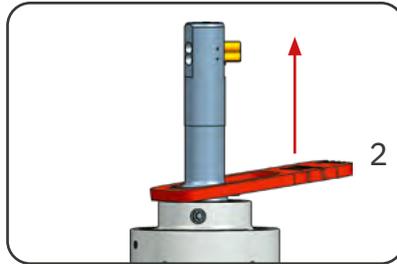


Messergehäuse nach vorne, von der Steuereinheit wegziehen. Der Messergehäuse-Schlüssel vereinfacht die Demontage und sollte immer verwendet werden.




Wippe mit etwas Kraft, ohne etwas zu lösen, ebenfalls nach vorne wegziehen.

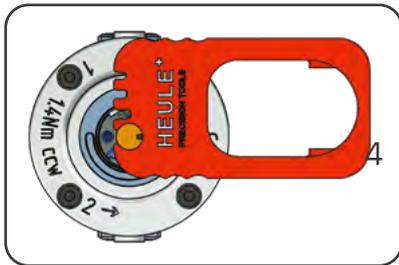


Bei kleinen Durchmessern und/ oder kurzen Nutzlängen Messergehäuse-Schlüssel zur Demontage verwenden.

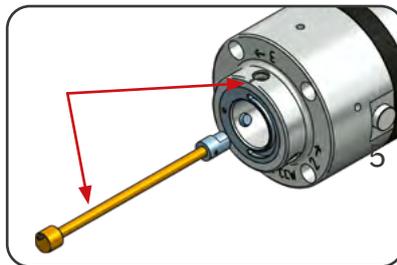


Montage: Wippe (Schnappverschluss + Dichtung) mit etwas Kraft in die Steuereinheit drücken bis die Wippe hörbar einrastet. Achtung: Positionsmarkierung an der Wippe und an der Steuereinheit müssen übereinstimmen.

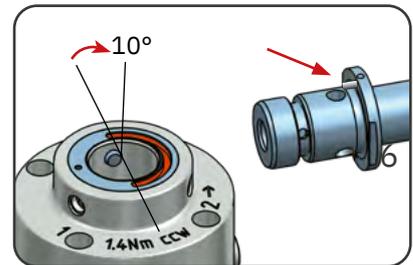


Messergehäuse auf die Steuereinheit montieren. Achten Sie darauf, dass der Positionsbolzen ca. 10° verdreht in die Freistellungsnut des Messergehäuses montiert wird.

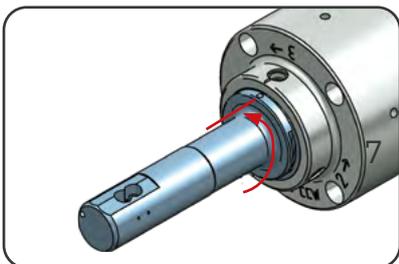

Danach Markierungen von der Steuereinheit und dem Messergehäuse zueinander positionieren.

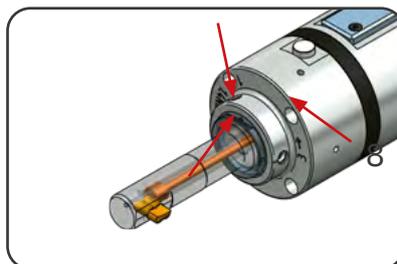

Die 3 Klemmschrauben fest anziehen. Bitte Drehmoment und Reihenfolge auf dem Gehäuse beachten!

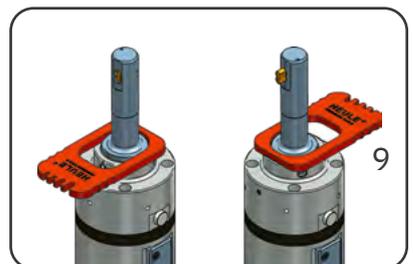

WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach einem Messergehäuse- oder Wippenwechsel muss eine Funktionskontrolle durchgeführt werden.