



# SNAP18 MODUL

## MESSERWECHSEL – EINBAU

### Montagevorrichtung LIGHT

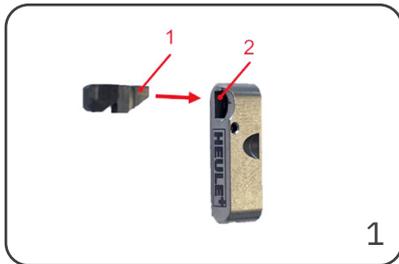


Messer mit der Montagehilfe **(1)** voraus frontseitig (HEULE Logo) in das Messerfenster **(2)** schieben.

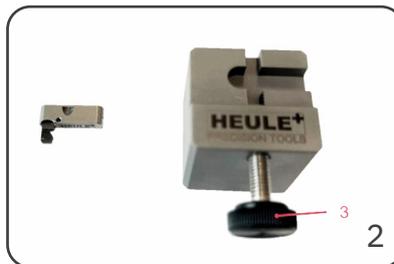

Stellschraube **(3)** von der Montagevorrichtung komplett öffnen.




Modul mit Messer **(1)** in die Montagevorrichtung einlegen, das Messer zeigt zur Stellschraube.

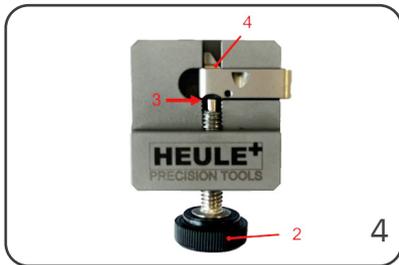

Stellschraube **(2)** der Montagevorrichtung bis zur Kante **(3)** des Modules eindrehen. Die Bruchkante **(4)** der Montagehilfe ist sichtbar.



Montagehilfe mittels Montagestift **(1)** abbrechen (Druck auf Montagehilfe).

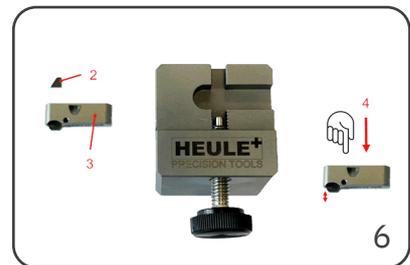


Stellschraube lösen, die Montagehilfe **(2)** fachgerecht entsorgen und das Modul **(3)** entnehmen.

**Funktionskontrolle (4):** Modul auf Werkunterlage drücken, um die Messerfunktion zu prüfen. Das Messer bewegt sich automatisch zurück in die Ausgangsposition. Im eingefahrenen Zustand ragt das Messer hinten nicht aus dem Grundkörper und weist eine gerade Bruchkante auf.


# SNAP18 MODUL

## MESSERWECHSEL – AUSBAU

### Montagevorrichtung LIGHT

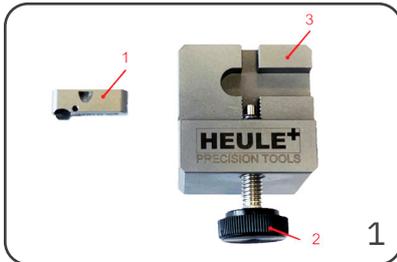

Modul (1) reinigen und Stellschraube (2) der Montagevorrichtung (3) öffnen.

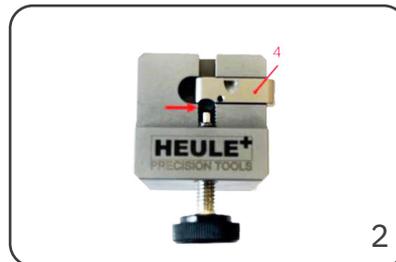


Modul mit Messer (4) in die Montagevorrichtung einlegen, Messer ist zur Stellschraube gerichtet.



Stellschraube (1) bis zur Freistellung des Messers drehen.



Stellschraube öffnen – das Messer verweilt aus dem Grundkörper ausgefahren.

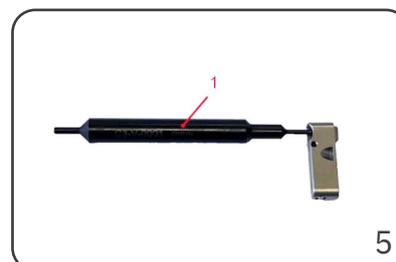

Modul entnehmen und das Messer mittels Montagesstift (1) frontseitig (HEULE Logo) aus dem Modul drücken.



Messer (2) fachgerecht entsorgen und das Modul (3) mit einem neuem Messer bestücken.

**ACHTUNG!** Demontierte Messer können nicht wiederverwendet werden (abgebrochene Montagehilfe) – Gefahr von Verletzungen und Beschädigung des Moduls!

Video:

