



# COFA

## MESSERWECHSEL COFA C6 / C8 / C12

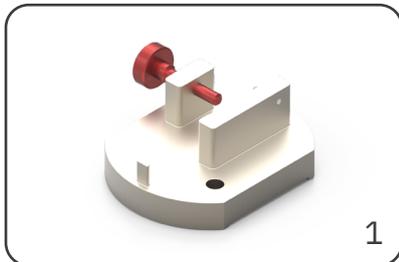


Montagevorrichtungen für Werkzeugtypen COFA C6 - C12  
Hinweis: Messerwechsel nur an montiertem Werkzeug vornehmen.


Bestellinformationen: Siehe S. 57

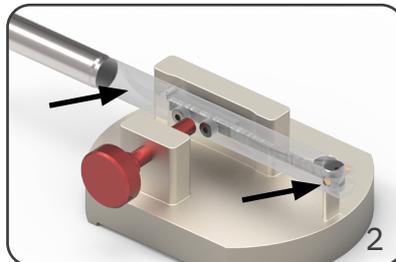

Werkzeug so in die Montagevorrichtung legen, dass der Trägerstift der Montagevorrichtung in die Feder-  
nut-Öffnung hinter der Klemmleiste greift und der Messerhalter mit der Kontur bündig auf die vordere  
Auflage zu liegen kommt.

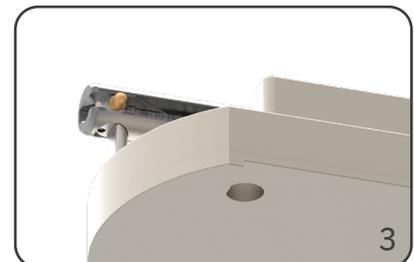


Darauf achten, dass die Bohrung mit dem Spreizstift vollumfänglich frei bleibt. Anschliessend Werk-  
zeug festklemmen.

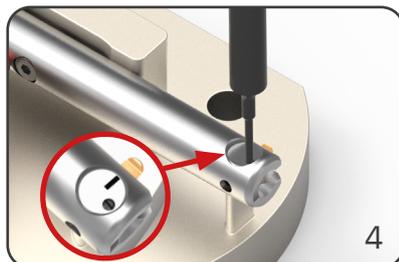

Auf dem Messerhalter sind der Markierungsstrich und der schwarz brünierte Spreizstift sichtbar (S. 57). Spreizstift mit dem Montagestift (kleinerer Ø) durch den Messerhalter durchschlagen (nur eine De-/Montagerichtung!).



Messer mit Montagestift (grösserer Durchmesser) aus dem Messerhalter hinaus-schieben.

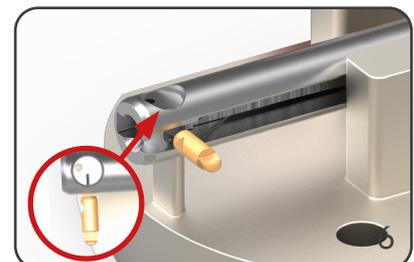

Neues Messer mit den Schneid-  
kanten nach oben in den Messer-  
halter einführen. Darauf achten, dass das Messer auf der Seite des Markierungsstrichs hineingescho-  
ben wird.



Mit Montagestift durch Spreizstift-  
Öffnung fahren, um die richtige  
Messerposition zu bestimmen  
und für den neuen Spreizstift vor  
zu zentrieren.



Neuen Spreizstift mit dem  
kürzeren Teil voraus in die  
Öffnung treiben, bis das hintere  
Ende bündig mit dem Messerhal-  
ter ist.




Klemmschraube lösen und  
Werkzeug herausnehmen. Zum  
Schluss das auf der anderen Seite  
herausragende Stück des Spreiz-  
stifts an der Sollbruch-Stelle von  
Hand abbrechen.


# COFA

## MESSERWECHSEL COFA C6 / C8 / C12

### Detail Messerhalter

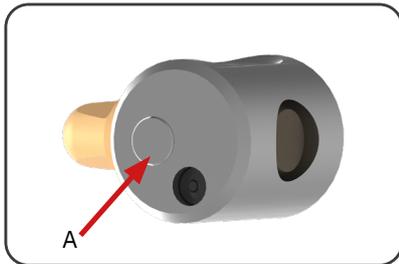

Der Positionierstift (A) ist ein fest montiertes Bauteil, welches zusammen mit dem schwarzen Spreizstift für die richtige Position des Messers sorgt.

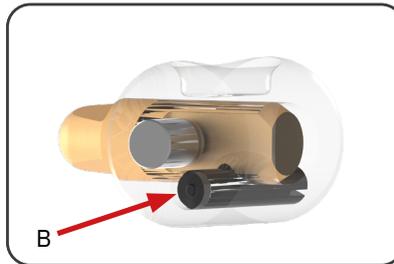

Für die Demontage des Messers darf nur der Spreizstift (B) entfernt werden. Der Positionierstift muss zur korrekten Positionierung im Messerhalter montiert bleiben.



#### HINWEIS

Beim Messerwechsel darf der Positionierstift im Messerhalter **nicht** demontiert werden. Der Wiedereinsatz nach Demontage ist verboten. Die Positionierung des Messers kann nach Wiedereinsetzen **nicht** mehr garantiert werden.